


# Tehnički list

## Sto-Gewebewinkel Standard

Rubni profil s integriranim tkaninom od staklenih vlakana

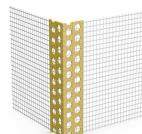

### Karakteristika

<b>Primjena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izvana</li> <li>• za izradu kutova u sustavima fasadne izolacije</li> </ul>
-----------------	--

<b>Svojstva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od plastike</li> <li>• s integriranim tkaninom od staklenih vlakana</li> </ul>
-----------------	---

<b>Format</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• širina petlje: 4 x 4 mm</li> <li>• duljina: 250 cm</li> <li>• kraj tkanine: 11 x 13 cm, 11 x 22 cm</li> </ul>
---------------	--

### Podloga

<b>Zahtjevi</b>	<p>Sustavi fasadne izolacije: Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list). Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.</p>
-----------------	--

Sanacija ožbukanih površina:  
stabilna, ravna, suha i čista površina - bez tvari koje negativno utječu na prijanjanje (npr. prljavština).  
Provjerite je li čvrsta i ima li šupljina.

<b>Pripreme</b>	Sanacija ožbukanih površina: odrežite dijelove koji grubo strše, a veće neravnine izjednačite primjerice prikladnim mortom.
-----------------	--

### Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti.  
Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orientaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

### Aplikacija

Na rubnim područjima masu za armiranje nanesite po cijeloj širini tkanine. Kut

## Tehnički list

---

# Sto-Gewebewinkel Standard

tkanine umetnите okomito i vodoravno te bez mjehurića i nabora. Višak mase za armiranje skinite gladilicom od oplemenjenog čelika (radi sprečavanja udvostručenja armirnog sloja na uglovima).

Pri armiranju površina tkaninu pomaknite do kuta.

Armiranje niša te izrada njihovih rubova može se obaviti u jednom radnom koraku pomoću kutnika od tkanine. Integriranu tkaninu od staklenih vlakana pomaknite do stražnjeg ruba niše i lopaticom je ugradite u prethodno nanesenu masu za armiranje. Pri uporabi završnih priključnih letvica: vrpca tkanine završne priključne letvice i kutnik od tkanine trebaju se preklapati najmanje 10 cm.

### Dobavljanje

Ton boje	žuti profil
----------	-------------

### Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i ravnom mjestu.
---------------------	---------------------------------------

### Označavanje

Proizvodna skupina	Armatura tkanina
--------------------	------------------

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com